

ユーパ

|E|Ü|P|A|

## 取扱説明書

コーヒーマーカー(家庭用)

TSK-1031



- 1.安全上のご注意.....P.1
- 2.各部のなまえとはたらき.....P.2
- 3.仕　　様.....P.2
- 4.ご使用上の注意.....P.3
- 5.おいしくお飲みいただくために.....P.3
- 6.ご使用方法.....P.4～5
- 7.お手入れの仕方.....P.5
- 8.お湯の出具合が悪くなったときは.....P.6
- 9.アフターサービスについて.....P.6
- 10.保　証　書.....P.7

別売部品			
品　名	色	商品番号	価　格
ガラスカップ／ガラスカップふた	白	A0273	¥1200—
	黒	A0272	¥1200—

TSANN KUEN JAPAN / TOKYO

# 1. 安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。



**警告**

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

絵表示の例



○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。



**警告**

	<p>修理技術者以外は、絶対に分解したり、修理・改造をおこなわない。</p> <p>●発火したり、異常作動してけがをすることがあります。</p>		<p>水につけたり、水をかけたりしない。</p> <p>●感電・ショートの際があります。</p>
	<p>定格15A以上のコンセントを単独で使用する。</p> <p>●他の器具と併用すると、分岐コンセント部分が異常発熱して発火することがあります。</p>		<p>子供だけで使用させたり、幼児の手の届くところで使用しない。</p> <p>●感電・やけど・けがをすることがあります。</p>
			<p>ガラスカップなしで使用しない。</p> <p>●過熱して発火することがあります。</p>



**注意**

	<p>差込プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず差込プラグ部分をもって引き抜く。</p> <p>●感電やショートして発火することがあります。</p>		<p>不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない。</p> <p>●火災の原因となります。</p>
	<p>電源コードや差込プラグが傷んでいたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。</p> <p>●感電・ショート・発火の原因になります。</p>		<p>使用時以外は、差込プラグをコンセントから抜く。</p> <p>●けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない。</p> <p>●電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p>		<p>使用中や使用直後は保温板や蒸気出口に手を触れない。</p> <p>●高温ですのでやけどの原因となります。特に乳幼児にはさわらせないでください。</p>
	<p>交流100V以外の電源は使用しない。</p> <p>●感電・火災の原因となります。</p>		<p>ガラスカップは直火にかけない、また電子レンジで使用しない。</p> <p>●割れたり、取っ手が変形したりします。</p>

**お願い**

<p>取り扱いはいねいをお願いします。</p> <p>●落としたり、強い衝撃を加えたりすると故障の原因になります。</p>	<p>水タンクには水以外入れないでください。</p> <p>●故障の原因になります。</p>	<p>空だきしないでください。</p> <p>●故障や火事の原因になります。</p>
<p>本体は丸洗いしないでください。</p> <p>●ショート・感電の恐れがあります。</p>	<p>続けてコーヒーを作る場合は、スイッチボタンを「切」にして、約5分待ってください。</p> <p>●本体が熱いうちに給水したり、動かしたりすると湯出口から蒸気や熱湯がでる恐れがあり火傷の原因になります。</p>	



## 2. 各部のなまえとはたらき



### ペーパーフィルターの折り方

- ミシン目から約1cm内側で折ります。



### 付属品

- 計量スプーン (1個) すりきり一杯約7g (一人分)
- ペーパーフィルター 5枚付。なくなりましたら、市販のものをお使いください。(1×2または102用)



## 3. 仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz	ス イ ッ チ	「入」(ランプ点灯)「切」
消 費 電 力	650W	温 度 調 節 器	サーモスタット
水タンク容量	750ml (1~5カップ)	温度ヒューズ	240℃
質 量(約)	1.09kg	コ ー ド 長 さ	1.4m
大 き さ(約)	幅15.0cm×奥行22.8cm×高さ25.7cm	付 属 品	ペーパーフィルター (5枚)、計量スプーン (1個)

## 4. ご使用上の注意

### やけどに注意

- ドリップ直後にガラスカップを取り外した時、噴出口より熱い蒸気が出ますのでご注意ください。




### 水タンクには水以外のものを 入れないでください。

- 水タンクには熱湯、牛乳、コーヒーなど水以外のものを入れないでください。
- ◎変形や故障の原因になります。



### ガラスカップの取り扱いに注意

- ガラスカップは直接火にかけないでください。
- 投げたりぶつけたりしないでください。
- 本体を移動する時は、ガラスカップを別にして運んでください。
- ◎カップが落下、破損することがあります。

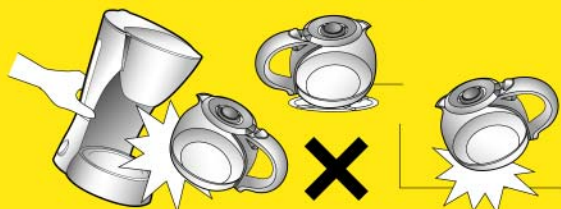

### 空だきしないでください。

- コーヒードリップ以外はガラスカップを空の状態  
でスイッチを「入」にしないでください。



## 5. おいしくお飲みいただくために

- コーヒー粉は、開封後密封して冷蔵庫で保存し、できるだけ早くお使いください。
- コーヒーを作っている間にカップをあたためておくと、コーヒーがさめにくく、おいしくいただけます。
- 15分以上保温しますとコーヒーの味が落ちます。

### 代表的なコーヒー豆の種類と特徴

コーヒー豆の種類	酸味	中味	苦味	コーヒー豆の種類	酸味	中味	苦味
モカ	●			ブラジルサントス		●	
コロンビア	●			サルバドル		●	
キリマンジャロ	●			ブルーマウンテン		●	
コスタリカ	●			ロブスタ			●
ガタラマ	●			マンデリン			●



## 6. ご使用方法

初めてご使用になる時、また長期間ご使用にならずに保管されていた時は、2～3回コーヒー粉を入れないで水だけでドリップしてください。

### ホットコーヒーの作り方

#### 1. ペーパーフィルターをセットし、コーヒー粉を入れます。

- ① スイングバスケットに ペーパーフィルターをセットします。
- ② コーヒー粉を入れます。  
(お好みに応じて量を加減してください。)

【注】 ●計量スプーン5杯をこえるコーヒー粉は入れないでください。  
※32g(5杯)より多く入れますとあふれ、抽出されたコーヒーの中に入る場合があります。  
●1～2カップの時は少し多めに入れてください。



お子様だけの使用や、幼児の手の届くところでの使用は絶対にしないでください。  
◎ やけどや感電の恐れがあります。



マグ カップ	コーヒー カップ	コーヒー 粉の量
1杯	1杯	7g
2杯	2杯	14g
3杯	3杯	21g
—	4杯	28g
—	5杯	32g

上記はあくまで目安です。  
コーヒーの種類やお好みにより  
加減してください。

#### 2. 水タンクに水を入れてガラスカップを保温板にのせる。

- ① 水をガラスカップに入れ、水タンクの見盛りに合わせ、お飲みになるカップ分の水を水タンクに入れます。  
※ガラスカップの見盛りと水タンクの見盛りは異なります。  
水タンクの見盛りに合わせてください。(ガラスカップの見盛りは抽出後のコーヒー量の目安です。)
- ② ガラスカップにガラスカップふたをセットし、保温板の中央にのせます。


【注】 ● 水タンクが変形しますので、お湯は入れないでください。

#### 3. 差込プラグを差し込み、スイッチを「入」にします。

- ① 差込プラグをコンセントにしっかり差し込み、スイッチを「入」にします。ランプが点灯して加熱を始めます。
- ② 約30秒でお湯の噴出が始まり、ガラスカップにコーヒーが落ち始めます。
- ③ コーヒーを抽出し終わったらスイッチを「切」にして、ガラスカップを取り出します。
- ④ ガラスカップは注ぎ口が下になるように傾けて、コーヒーカップにコーヒーをゆっくり注いでください。  
◎この際数滴、しずくがこぼれる場合がありますのでご注意ください。

#### ●保温する時は

ガラスカップをそのまま保温板にのせ、スイッチを「入」にします。

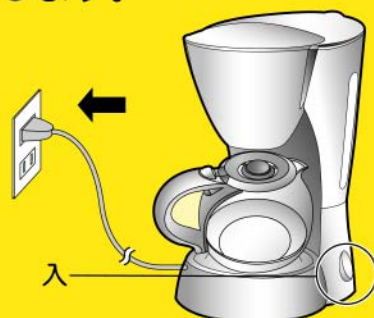

長時間保温しますと、コーヒーの風味を失います。

## 6. ご使用方法

### 4. 使用後は

スイッチを「切」にしてから差込プラグをコンセントから抜きます。

- [注] ●差込プラグを抜く時は、コードをひっぱらずに必ず差込プラグを持って抜いてください。  
●使用直後は保温板が熱くなっていますので絶対に触れないでください。  
●長時間保管する場合はお手入れの後、必ず乾かしてから保管してください。

### 5. 使い方（こんな時は）

#### ●続けてコーヒーを作る時は

必ずスイッチを「切」にして約5分以上待ってから「ご使用方法」の1からの手順で行ってください。

- ・本体が熱いうちに給水したり、動かしたりすると、すぐに蒸気が出て危険です。やけどなどに十分注意してください。

#### ●途中で使用を中止する時は

- ①スイッチを「切」にし、差込プラグをコンセントから抜いてください。
- ②ドリップが終わってから、ガラスカップを引き出してください。

◎水タンクに残った水は、本体が冷えてから本体に水がかからないように捨ててください。

#### ⚠ 注意

噴出口付近に絶対に手を近づけないで下さい。熱湯が噴き出してやけどをする事があります。特に乳幼児にはご注意下さい。

保温板は高温になりますので使用中や使用直後は絶対に触れないで下さい。やけどの原因となります。

## 7. お手入れの仕方

### 本体側面・保温板

- 台所用中性洗剤を浸した布を硬くしぼってふき、洗剤が残らないようにきれいにふき取ってください。

### ガラスカップ

- 台所用中性洗剤をスポンジや布など柔らかい物につけて洗い、水で十分洗い流してください。

#### ⚠ 注意

ガラスカップは、お手入れ後、よく乾燥させてください。  
●サビの原因になります。

### スイングバスケット

- 2～3回コーヒー粉を入れないで水だけでドリップしてください。



#### ⚠ 注意

必ずスイッチを「切」にし、差込プラグを抜いて、保温板が冷えてからお手入れしてください。

本体に水をかけたり、水につけたりしないでください。みがき粉や硬いタワシ、ベンジン、シンナーなどの揮発油は使用しないでください。食器洗い機や食器乾燥機は使用しないでください。



## 8. お湯の出具合が悪くなったときは

ご使用中に異常が生じたときは、つぎの点を調べてください。

こんな時は	こうしてください
お湯の出が悪い	<p>お使いになる間に、水質などによって本体内のパイプに湯アカが付き、お湯の出が悪くなることがありますので、次のようにして湯アカを取り除いてください。</p> <p>① 種と絞りカスを除いたレモン汁(1個分)と2カップ分の水を、ガラスカップに入れよく混ぜます。</p> <p>② ①をタンクに入れ、ペーパーフィルター・ガラスカップをセットした後、コーヒーを作る方法で沸かし、レモン水がガラスカップに全て移ったら、スイッチを切ります。</p> <p>③ ①、②をもう一度くり返したら、ガラスカップに残ったレモン水を捨てかわりに同量の水を入れ、①、②の動作を2～3回行いレモンのにおいを取ってください。</p>

## 9. アフターサービスについて

- 1.保証書は必ず「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入及び記載内容をご確認のうえ、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 2.保証期間は、お買い上げ日から1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは、お買い上げの販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。保証書の内容に従って修理いたします。
- 3.保証期間経過後の修理についても、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5.製品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- 6.アフターサービスについてご不明な点は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

サンクン

燦坤日本電器株式会社 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目24番1号

お客様専用ダイヤル

**03-3837-1235**

受付時間：月～金曜日 9時～12時／13時～16時（土、日曜、祝日はお休み）